ЭКОПРАЙМ
системы грязезащиты

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ECOPRIME

Аппарели и рампы

Предлагаем рампы для разных сценариев заезда; ассортимент включает переносные и складские исполнения. Выбор начинается с измерения перепада и свободной длины, а затем учитывает ширину колеи, тип транспорта и способ хранения.

Пороги, ступени и погрузочные участки, где конкретная модель позволяет безопасно опереть конструкцию с обоих концов.



EcoPrime · Санкт-Петербург
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
https://ecoprime-spb.ru/product-category/dostup/ramp/

Ассортимент и отличия

Обеспечить временный или постоянный наклонный переход для колёсного перемещения без установки стационарной лестничной системы.



Рампа приставная

Описание Приставную рампу устанавливают у перепада высот, чтобы коляски и другая колёсная техника могли переехать с одного уровня на другой. Рампа может быть съёмной или закреплённой на месте. Она состоит из сварной рамы и рифлёного настила; при необходимости добавляют защитные бортики и регулируемые опоры. Размеры рампы подбирают по высоте перепада, ширине прохода, свободному месту для заезда и нагрузке. Для расчёта нужны эти размеры и сведения о технике, которая будет по ней двигаться.

Параметры: Характеристики — см. карточку товара

Цена: 7000 руб.

Карточка товара ↗



Рампа складская алюминиевая

Описание Алюминиевая складская рампа соединяет погрузочную площадку с уровнем кузова или другой рабочей поверхности, чтобы техника могла пройти перепад высоты. Алюминиевая конструкция оснащена зацепом, который удерживает её у края опоры; лёгкий материал облегчает перенос по сравнению со стальным исполнением сопоставимого размера. Размеры рампы зависят от высоты перепада, ширины колеи, типа техники и свободного места для въезда.

Параметры: Характеристики — см. карточку товара

Цена: 7000 руб.

Карточка товара ↗



Рампа складская стальная

Описание Стальная складская рампа служит для погрузки и разгрузки автомобиля, соединяя складскую площадку с кузовом. Силовой набор конструкции рассчитывается под рабочую нагрузку, а зацеп удерживает край рампы на опоре. Рампа подходит для проезда грузовой техники через перепад высоты между складом и кузовом. Для расчёта сообщите высоту площадки и кузова, габариты и массу техники с грузом, ширину колеи и доступную длину въезда. По этим данным определим угол въезда, опоры и способ крепления.

Параметры: Характеристики — см. карточку товара

Цена: 7000 руб.

Карточка товара ↗

Таблица размеров, параметров и цен

Товар	Исполнение и параметры	Цена и единица
Рампа приставная	Параметры для модели	7000 руб.
Рампа складская алюминиевая	Параметры для модели	7000 руб.
Рампа складская стальная	Параметры для модели	7000 руб.

Если единица цены не указана в товарной карточке, уточните её перед заказом. Цена и наличие могут измениться.

Критерии выбора и ограничения

Выбор
Измерьте перепад, доступную длину и ширину, массу груза/оборудования и ширину колёсной базы. Проверьте рабочую и сложенную длину, а также фиксаторы и бортики, если они указаны.

Ограничения
Не используйте значение максимальной нагрузки без проверки того, как оно относится к конкретной модели и распределению груза. Недостаточная длина увеличивает уклон; грузовые рампы не следует автоматически применять для людей с ограниченной подвижностью.

Альтернативное решение
Для короткого порога подойдёт аппарель, если перепад укладывается в назначение модели; для общественного входа с постоянной доступностью нужен проект стационарного пандуса.

Установка и материал
Перед каждым использованием проверьте фиксацию на верхней кромке, полное прилегание нижней опоры и отсутствие загрязнений на контакте. Складные элементы раскрывайте и блокируйте по инструкции.
Рампы представлены в стальном и алюминиевом исполнении в зависимости от модели. Материал, масса и нагрузка — отдельные параметры карточки.

Фотографии продукции


Рампа приставная


Рампа приставная

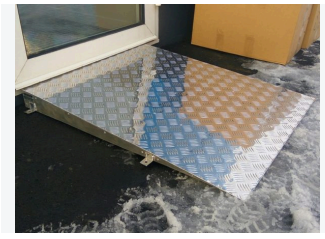
Рампа приставная


Рампа складская алюминиевая

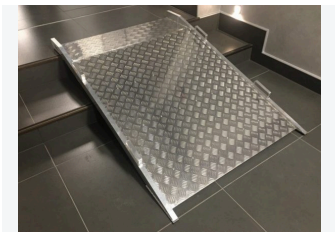

Рампа складская алюминиевая



Рампа складская алюминиевая



Рампа складская стальная



Рампа складская стальная

Частые вопросы

Можно ли выбрать рампу только по нагрузке?

Нет. Нужны перепад, длина, ширина, тип колёс и схема опирания; нагрузка должна соответствовать конкретному товару.

Чем отличается складская рампа?

Она предназначена для определённого сценария погрузки/перемещения. Не используйте её как средство доступности для людей без подтверждения назначения и проекта.

Что проверить перед заездом?

Фиксацию обоих концов, целостность поверхности, допустимую нагрузку и отсутствие сдвига рампы.

Статьи и документы EcoPrime

- Сертификаты продукции
- Гарантийные обязательства
- Контакты

Нужен расчёт?
+7 911 926 62 58 · info@ecoprime-spb.ru
Открыть категорию на сайте EcoPrime ↗

Гарантия и бесплатный замер

Гарантия на аппарели и рампы

Условия гарантии на аппарели и рампы, включая срок и порядок обращения, будут указаны в договоре на выбранное исполнение.

Бесплатный замер перепада и расчёт аппарели или рампы

При необходимости замера на объекте выезд специалиста EcoPrime и расчёт стоимости заказа бесплатны. Измерим перепад, доступную длину и ширину колеи, проверим места опирания; по этим размерам рассчитаем аппарель или рампу для выбранного сценария.

Аппарели и рампы: перемещение и схема опирания

Подбор

Определите перемещаемый объект, перепад, доступную длину, ширину колеи, массу и опоры. Отдельно задайте фиксацию и условия движения.

Применение

Переходы для колёсного оборудования или груза в пределах подтверждённого назначения товара.

Ограничения и монтаж

Не приравнивайте аппарель к пандусу для человека или рампе для погрузчика. Грузоподъёмность проверяется паспортом и схемой нагрузки. Установите на устойчивую поверхность, исключите сдвиг и перекос, сопоставьте уровни кромок до начала использования.

Сравнение

Сравните сталь и алюминий по массе и условиям работы, но выбирайте по паспорту, а не только по материалу.

FAQ

Как выбрать длину? — По перепаду, доступному месту и сценарию движения.

Можно для погрузчика? — Только с подтверждённой нагрузкой для этой модели.

Гарантия и услуги для этой категории

Отдельный гарантийный срок для данной товарной позиции в доступном источнике не указан. Предлагаемый вариант: срок, покрываемые дефекты и исключения подтвердить по конкретному SKU и зафиксировать в договоре.

EcoPrime указывает услуги консультации на объекте, замера, подбора и проектирования, изготовления, доставки и монтажа; состав работ зависит от задачи и параметров объекта. выезд специалиста на замер и расчёт стоимости обозначен как бесплатный; подтвердите доступность для конкретного объекта до назначения выезда. Запросите состав работ и стоимость для вашего объекта.